PROGRAMMATEUR

PROGRAMMATEUR

Afficheur

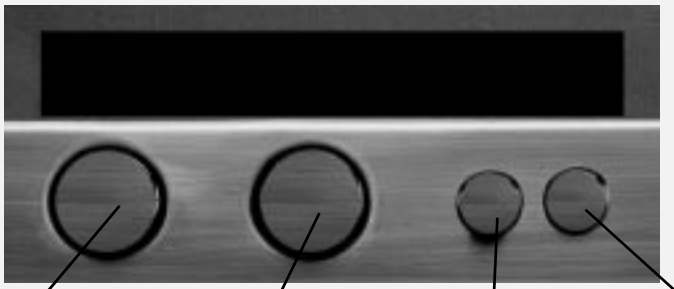

Le bouton 1	**Le bouton 2**	**La touche 3**	**La touche 4**
est un sélecteur qui permet de choisir la fonction du four désirée pour exécuter vos cuissons.	permet de programmer : l'heure actuelle, la durée de la cuisson, l'heure de fin de cuisson, les températures et les niveaux de puissance.	permet de choisir et de confirmer les différentes opérations	permet de sélectionner la fonction spéciale “Maintien au chaud”

DESCRIPTION DE L’AFFICHEUR

Cadre clignotant : fonctions qui peuvent être programmées ou modifieés.
Cadre fixe : fonctions déjà activées.

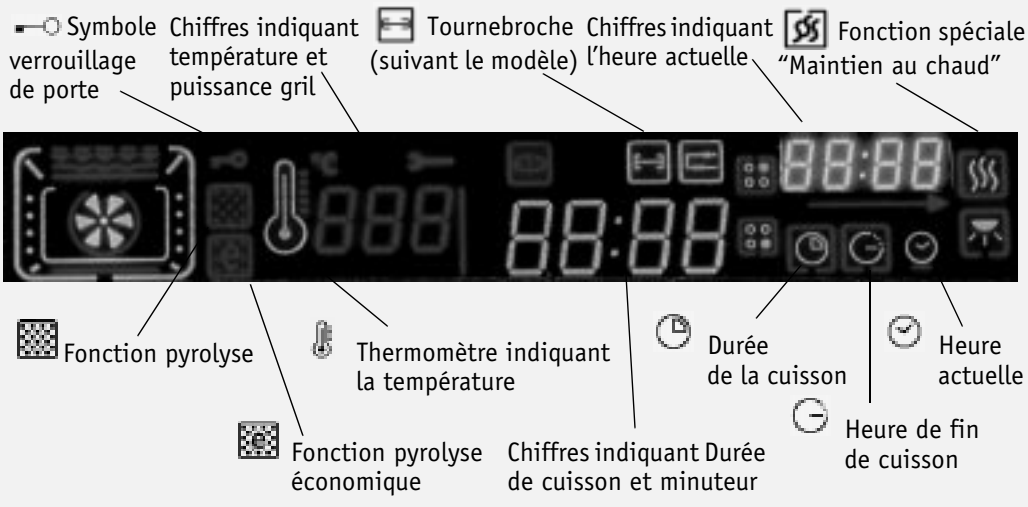
Symbole verrouillage de porte
Chiffres indiquant température et puissance gril
Tournebroche (suivant le modèle)
Chiffres indiquant l’heure actuelle
Fonction spéciale “Maintien au chaud”
Fonction pyrolyse
Thermomètre indiquant la température
Durée de la cuisson
Heure actuelle
Fonction pyrolyse économique
Chiffres indiquant Durée de cuisson et minuteur
Heure de fin de cuisson

MISE EN SERVICE RAPIDE DU FOUR

Après avoir raccordé le four au réseau électrique pour la première fois, ou bien après une coupure de courant, l'afficheur indique "STOP".

Pour faire fonctionner le four :

1. Placer le **bouton 1**, l'index en haut.

2. Appuyer 3 fois sur la **touche 3**.

3. Tourner le **bouton 2** pour régler l'heure actuelle. Attendre quelques secondes pour la confirmation automatique de la donnée ou bien appuyer sur la **touche 3**.

4. Sélectionner la fonction de cuisson.

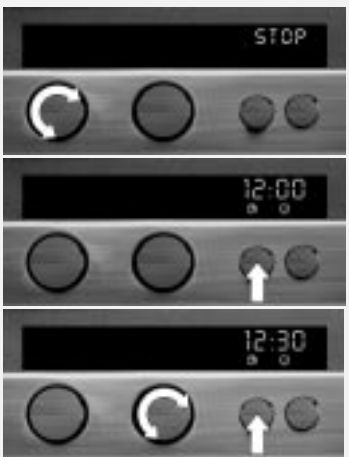

Sélection des fonctions de cuisson

1. Amener le bouton 1 sur la fonction désirée : l'afficheur indique la température ou la puissance du gril proposée. Si cette valeur est correcte, attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

Pour modifier la température ou la puissance du gril :

1. Tourner le **bouton 2 :** l'afficheur indique en clignotant la température ou la puissance du gril.

2. Appuyer sur la **touche 3** pour confirmer ou bien attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

Le four se met à fonctionner : sur l'afficheur, les indicateurs voisins du symbole s'allument progressivement, indiquant que la température augmente. Le symbole s'allume également.

N.B.
Quelques secondes après le choix de la fonction, le four commence la cuisson : la température ou la puissance du gril peuvent encore être réglées ou modifiées.

La cuisson terminée :

- Eteindre le four en replaçant le **bouton 1**, l'index en haut.

Remarques générales :

- Se rappeler que pour annuler une sélection quelconque, il suffit de tourner le **bouton 1** sur **"0"**.
- Lorsqu'on modifie la position du **bouton 1** pendant la cuisson, les données précédemment programmées sont annulées.
- Pour des raisons de sécurité, le four s'éteint automatiquement après 4 heures 30 minutes de fonctionnement continu.

FONCTIONNEMENT DU FOUR AVEC LE PROGRAMMATEUR

Sélection de l'heure actuelle si elle n'est pas déjà réglée :

1. Placer le **bouton 1** l'index en haut.

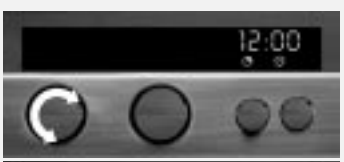

2. Appuyer sur la **touche 3** deux fois.

3. Tourner le **bouton 2** pour régler l'heure actuelle : l'heure clignote sur l'afficheur.

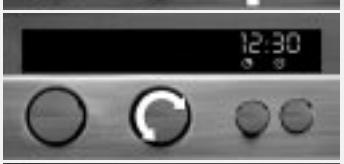

4. Appuyer sur la **touche 3** ou bien attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

Pour modifier l'heure :
Placer le **bouton 1**, l'index en haut et répéter les opérations décrites ci-dessus.

FONCTIONNEMENT DU FOUR AVEC LE PROGRAMMATEUR

Sélection de la durée de cuisson

La durée de cuisson permet de faire fonctionner le four (avec n'importe quelle fonction) pendant un temps déterminé, à la fin duquel le four s'éteint automatiquement.
Le temps maximal de la durée de cuisson programmable est de 4 heures pour toutes les fonctions, y compris la fonction Pyrolyse, cependant pour la fonction décongélation il est de 10 heures.

1. Après avoir programmé la fonction et la température ou la puissance du gril :
   Voir **"Mise en service rapide du four" - "Sélection des fonctions de cuisson"**

2. Appuyer sur la **touche 3** jusqu'à ce que le symbole ◷ et "-0:00" apparaîssent sur l'afficheur.

3. Tourner le **bouton 2** dans le sens des aiguilles d'une montre : le temps choisi clignote sur l'afficheur. Le message "-" devant la valeur choisie indique que le temps commencera à décroître jusqu'à "0".

4. Attendre quelques secondes pour la confirmation automatique de la donnée ou bien appuyer sur la **touche 3**. Le four commence à fonctionner.

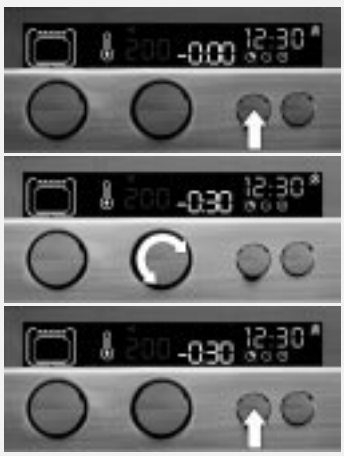

Pour modifier la température ou la puissance du gril programmées :

1. Tourner le **bouton 2** et confirmer en appuyant sur la **touche 3** ou bien attendre quelques secondes pour la confirmation automatique de la donnée.

La cuisson terminée :

Un signal sonore est émis, l'afficheur indique **"End (Fin)"** et le four s'arrête automatiquement. L'éclairage interne reste allumé pendant un moment.

1. Appuyer sur la **touche 3** pour interrompre le signal sonore.

2. Remettre le **bouton 1** l'index en haut.

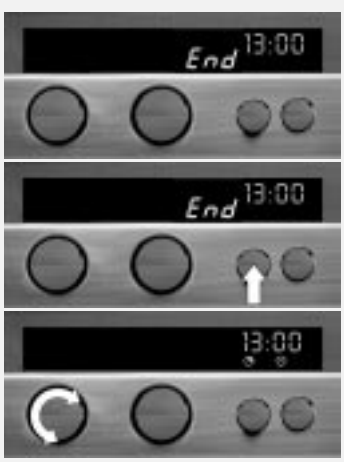

SÉLECTION DE L'HEURE DE FIN DE CUISSON

Cette opération permet de prévoir le démarrage du four pour un temps défini et l'heure à laquelle on désire terminer la cuisson, en déterminant l'arrêt automatique.

Exemple : si en ce moment il est 9:00, il est possible de prévoir la mise en marche du four pour une durée de 45 minutes, de façon à ce que la cuisson se termine à 12:30; le temps maximal programmable est de 23 heures et 59 minutes.

1. Après avoir programmé la fonction et la température ou la puissance du gril :
   Voir **"Mise en service rapide du four" - "Sélection des fonctions de cuisson"**.

2. Appuyer sur la **touche 3** jusqu'à ce que le symbole et "-0:00" apparaîssent sur l'afficheur.

3. Programmer la durée de la cuisson, en tournant le **bouton 2 :** le temps choisi (par ex. 45 minutes) clignote sur l'afficheur.

4. Appuyer sur la **touche 3** pour confirmer la sélection de la donnée : le symbole apparaît et l'afficheur indique l'heure actuelle plus le temps de cuisson (ex. 9.00 heures + 45 minutes = 9:45).

5. Choisir l'heure á laquelle on désire que la cuisson se termine, en tournant le **bouton 2** (ex. 12:30 heures)

6. Appuyer sur la **touche 3** pour confirmer la sélection de la donnée, ou bien attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

7. Le four se mettra à fonctionner à l'heure préréglée (heure de fin de cuisson moins la durée de cuisson : ex. : 11:45 heures).

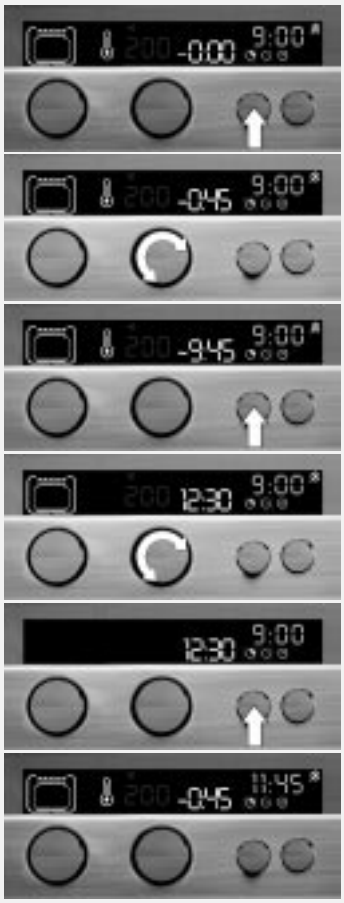

- Pour modifier la température ou la puissance du gril programmées, tourner le **bouton 2 d'un seul cran.**

- Pour vérifier ou modifier le temps de cuisson (45 minutes) ou l'heure de fin de cuisson (12:30), appuyer sur la **touche 3**, en tournant le **bouton 2**.

- Lorsque le four se met à fonctionner.
  Les symboles ⏱ ⊖ et la durée de cuisson programmée sont indiqués sur l'afficheur.

La cuisson terminée :

Un signal sonore est émis. L'afficheur indique le message **"End (Fin)"**, et le four s'arrête automatiquement.
L'éclairage interne reste allumé pendant un moment.

1. Appuyer sur la **touche 3** pour interrompre le signal sonore, et éteindre la lampe.

2. Remettre le **bouton 1** l'index en haut.

FONCTION SPECIALE

MAINTIEN AU CHAUD

Cette fonction est disponible seulement avec la programmation de la durée de cuisson ou la programmation de l'heure de fin de cuisson.

Cette fonction permet de maintenir la température du four à **60°C** à la fin du cycle de cuisson. Pour annuler la fonction, tourner le **bouton 1**, pour placer l'index en haut.

Après avoir programmé la fonction, la température, le temps de cuisson ou l'heure de fin de cuisson :

1. Appuyer sur la **touche 4** jusqu'à ce que le symbole et le message "--C" apparaîssent sur l'afficheur.

2. Tourner le **bouton 2** pour sélectionner "60C".
   Appuyer sur la **touche 4** ou bien attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

A la fin :

Un signal sonore est émis et l'afficheur indique "60°C".

1. Appuyer sur la **touche 3** pour interrompre le signal sonore.

2. Le four maintiendra la température de 60°C, tant que le **bouton 1** ne sera pas ramené, l'index en haut.

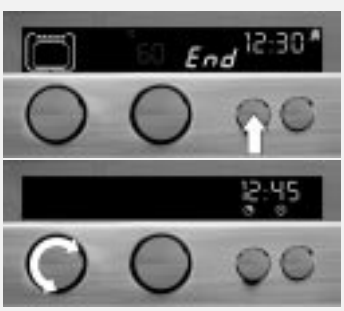

SÉLECTION DU MINUTEUR

Le four dispose d'un minuteur qui permet de contrôler la durée des processus de cuisson effectués avec d'autres appareils que le four (ex.: micro-ondes, table de cuisson, grille-pain). (Le temps maximal programmable est de
4 heures - indépendamment du fonctionnement du four).

Pour programmer le temps :

1. Maintenir le **bouton 1**, l'index en haut comme sur la Fig. 1. L'afficheur indique l'heure actuelle.

2. Appuyer sur la **touche 3** jusqu'à ce que le symbole apparaîsse sur l'afficheur.

3. Tourner le **bouton 2** dans le sens des aiguilles d'une montre. Le temps sélectionné clignote sur l'afficheur. Le message "-" devant la valeur sélectionnée indique que le temps commencera à décroître jusqu'à "0".

4. Appuyer sur la **touche 3** ou bien attendre quelques secondes pour avoir la confirmation automatique de la donnée.

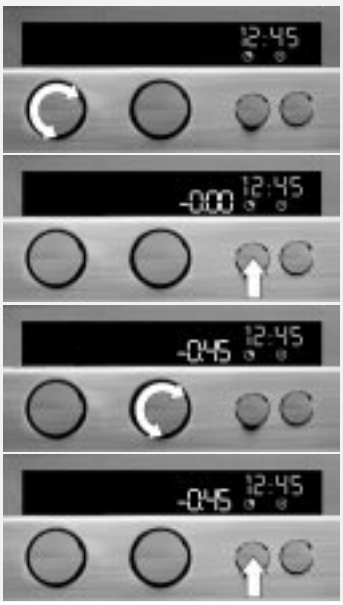

A l'échéance du temps programmé :

Un signal sonore est émis et l'afficheur indique **"End (Fin)"**.

Appuyer sur la **touche 3 :** le signal sonore s'arrête.

NOTES

Ecological Paper

5019 310 66032

FR

Printed in Italy

1/0302